

# Tp ESP32 Tasmota MQTT Node red

[presentation\\_iot\\_v03.pdf](#)

[Diffusion Plan reseaux Castellab Tasmota MQTT node red](#)

[Plan reel reseaux Castellab Tasmota MQTT node red avec MDP](#)

[Installation RaspberryOS Lite 32bits](#)

[arrossage\\_automatique](#)

[Récuperer l'@IP de l'ESP32 via Node-red](#)

[Tasmota LCD](#)

[Heure de l'esp32 dans Node-red](#)

[Date et heure du Raspberry dans Node red](#)

[Installer un serveur MQTT sur un RaspberryPI](#)

[Acceder à votre raspberry depuis internet](#)

[Changer l'image du fond d'ecran du Dashboard de Node-red](#)

[Stockage des données contextuelles dans le système de fichiers](#)

[Notifications sur telephone via l'application ntfy \( open source \)](#)

[Idées pour compteurs avec node red](#)

[Em/Rec 433Mhz](#)

[Installation et utilisation dashboard2](#)

[Installation python dans node-red](#)

[Creation de noeuds qui additionnent des valeurs et ensuite raz](#)

[Dashboard2 : Doc EN](#)

[Changement de mot de passe Node red](#)

[Programmation Chauffage avec le noeud "Ramp-Thermostat"](#)

[Programmation Chauffage avec le noeud "Thermostat-Dynamique"](#)

[Noeuds principaux à installer](#)

## Materiels utilisés

- 1 ESP32 avec son cordon
- 1 PC Fixe ou portable
- 1 Led
- 1 Bredboard
- Des cables Dupont
- 1 Bouton poussoir ou interrupteur
- 1 DHT11
- 1 serveur MQTT fonctionnel - Serveur MQTT de test ==> [fablab37110.ddns.net:1883](http://fablab37110.ddns.net:1883)

OrangePi

[installer un serveur Node-Red sur un Raspberry](#)

## Serveurs Node-red de test



ATTENTION insérer dans le champ MQTT de tasmota et node-red : **fablab37110.ddns.net** ou **86.196.177.176** et ensuite dans le champ "port" mettre **1883** ne pas mettre http://.... ATTENTION IP PEUT CHANGER ... Preferez le nom de domaine



**Le mot de passe (nodered) est.... : Demander à GL**

- Plusieurs serveurs Node Red fonctionnel

Nouveau serveur de test NodeRed pour les années 2023-2024-2025-2026-.... : ( @IP externe :82.121.82.186)



Le serveur Node Red ci-dessous doit être **utilisé comme un serveur de TEST et non pas comme un serveur qui peut servir à long terme ...**



Alerte : MISE A JOUR Terminée.... UTILISER LE SERVEUR NODE-RED [fablab37110.ddns.net:18XX](http://fablab37110.ddns.net:18XX) et vérifier vos flux



**SERVEUR NODE RED ACTIF**

- [fablab37110.ddns.net:1881](http://fablab37110.ddns.net:1881) Pour Xavier
- [fablab37110.ddns.net:1884](http://fablab37110.ddns.net:1884) Pour .....
- [fablab37110.ddns.net:1885](http://fablab37110.ddns.net:1885) Pour Sébastien
- [fablab37110.ddns.net:1886](http://fablab37110.ddns.net:1886) Pour Philippe

- [fablab37110.ddns.net:1887](#) Pour Fernand
- [fablab37110.ddns.net:1888](#) Pour Patrick
- [fablab37110.ddns.net:1889](#) Pour Jean-Luc
- [fablab37110.ddns.net:1891](#) Pour Jean-Luc Test
- [fablab37110.ddns.net:1892](#) Pour Thierry ( cours - demo )
- [fablab37110.ddns.net:1893](#) Pour .....
- [fablab37110.ddns.net:1894](#) Pour .....



Prevoir la reinstallation des noeuds supplementaires utilises...



SERVEUR NODE-RED de secours ne plus utiliser pour l 'instant [Sauvegader vos flux](#)



SERVEUR NODE RED en maintenance **INACTIF**

- [castellab.ddnsfree.com:1881](#) Pour Xavier
- [castellab.ddnsfree.com:1882](#) Pour .....
- [castellab.ddnsfree.com:1884](#) Pour .....
- [castellab.ddnsfree.com:1885](#) Pour Sébastien
- [castellab.ddnsfree.com:1886](#) Pour Philippe
- [castellab.ddnsfree.com:1887](#) Pour Fernand
- [castellab.ddnsfree.com:1888](#) Pour Patrick
- [castellab.ddnsfree.com:1889](#) Pour Jean-Luc
- [castellab.ddnsfree.com:1890](#) Pour .....
- [castellab.ddnsfree.com:1891](#) Pour Jean-Luc
- [castellab.ddnsfree.com:1892](#) Pour Thierry backup
- [castellab.ddnsfree.com:1893](#) Pour .....
- [castellab.ddnsfree.com:1894](#) Pour .....
- [castellab.ddnsfree.com:1895](#) Pour Gerard Test
- Si login et mot de passe demandés ⇒ demander à GL ( login et mdp changés )



SERVEUR NODE RED pour tester la version 5.0.0 Beta **ACTIF**

- [castellab.ddnsfree.com:1873](#) pour tester la version 5.0.0 Bêta de node-red
- [castellab.ddnsfree.com:1871](#) pour tester la version 5.0.0 Bêta de node-red
- [castellab.ddnsfree.com:1872](#) pour tester la version 5.0.0 Bêta de node-red



Il est **Primordial** d 'utiliser un serveur node-red par utilisateur et un seul ...



Il est **IMPERATIF** de **sauvegarder sa configuration Node-red** dans un fichier sur son PC au cas ou ....


## Sauvegarde configuration Node-red

## sauvegarde configuration Node-red

## Supprimer un Flow dans node-red

## Supprimer un flow dans node red

## Schema de raccordement

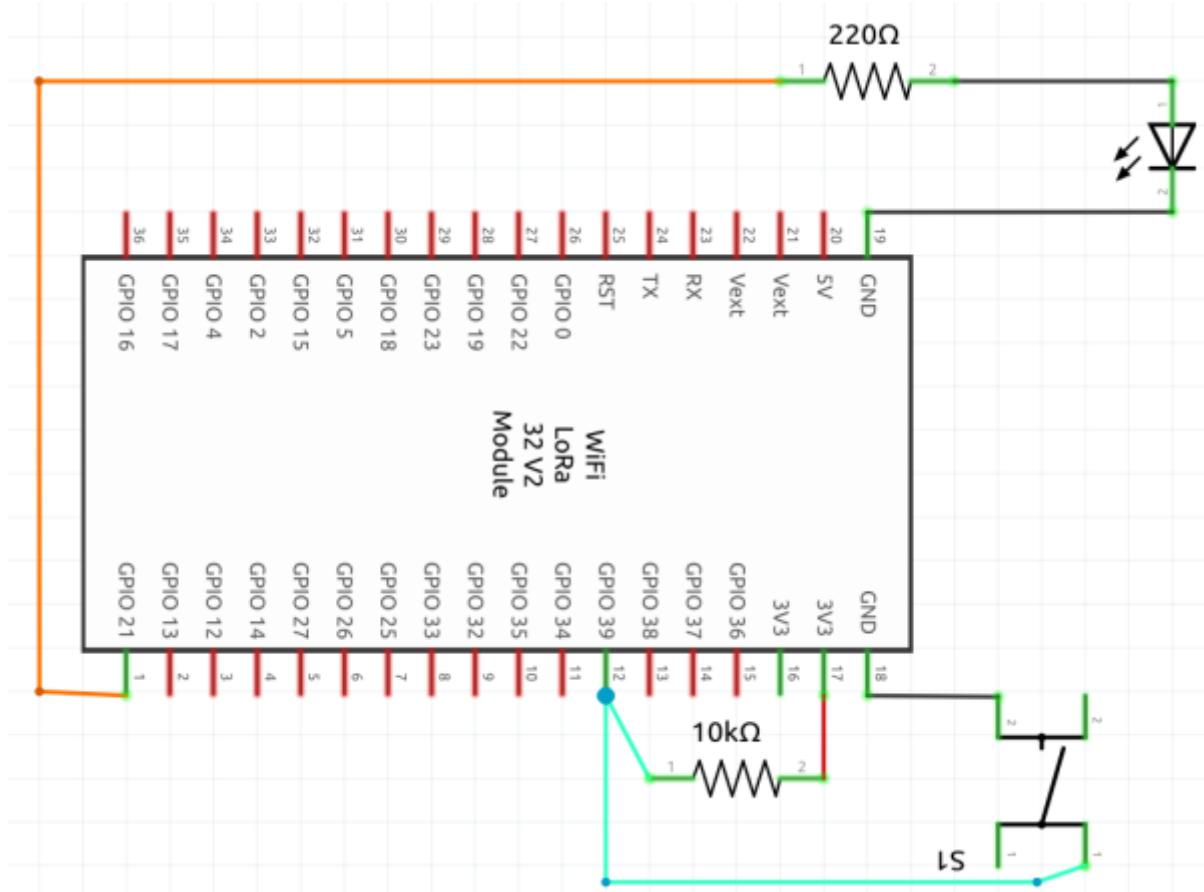

## Exercise 1 :

## Etapes

- Raccorder l'ESP32 au PC sur un port USB
  - Télécharger le binaire Tasmota avec [Web Installer](#) en utilisant Chrome ou Chromium

- Choisir le port COM pour se connecter à l 'ESP32
- Sur l'ESP32 appuyer plusieurs secondes sur le bouton "Boot" et en même temps cliquer sur "Install" pour télécharger le firmware Tasmota sur l 'ESP32



- Configurer le wifi , Indiquer le SSID et le mot de passe de votre box



Si vous êtes au FABLAB et si nous n'avez pas de connexion wifi (castellab), taper dans la console : **Backlog SSID1 Livebox-5200; Password1 MPDCASTELLAB; SSID2 SSIDVOTREBOX; Password2 MDPWIFIVOTREBOX;**

- Connecter vous via le navigateur web **Chrome ou Chromium**, à l'adresse @192.168.xxx.xxx de votre tasmota


(si vous ne connaissez pas @IP de votre tasmota : Vous pouvez utiliser l' [interface de votre box](#) ou le logiciel [nmap](#))

- Une fenêtre comme ci-dessous s'ouvrira


Last update:

2026/01/21 faire\_preparation:soireeinfo:tp:start https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire\_preparation:soireeinfo:tp:start  
22:07


---

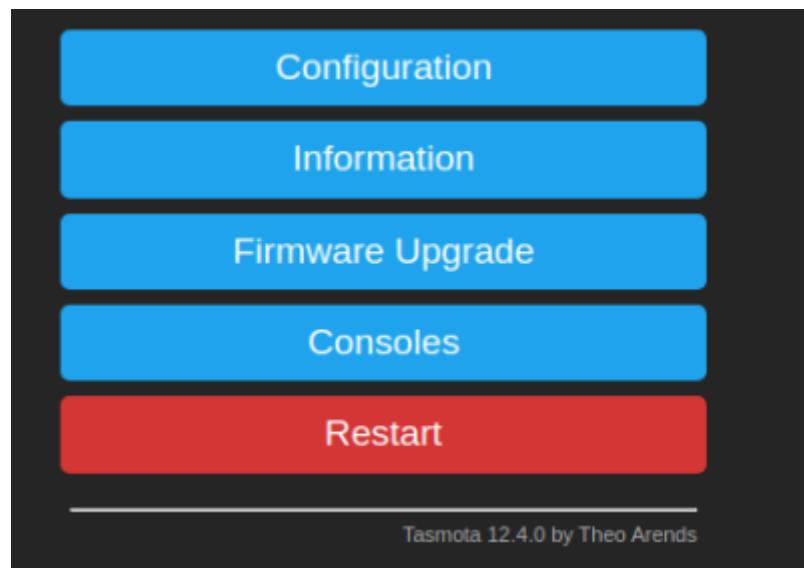


- Menu Configuration

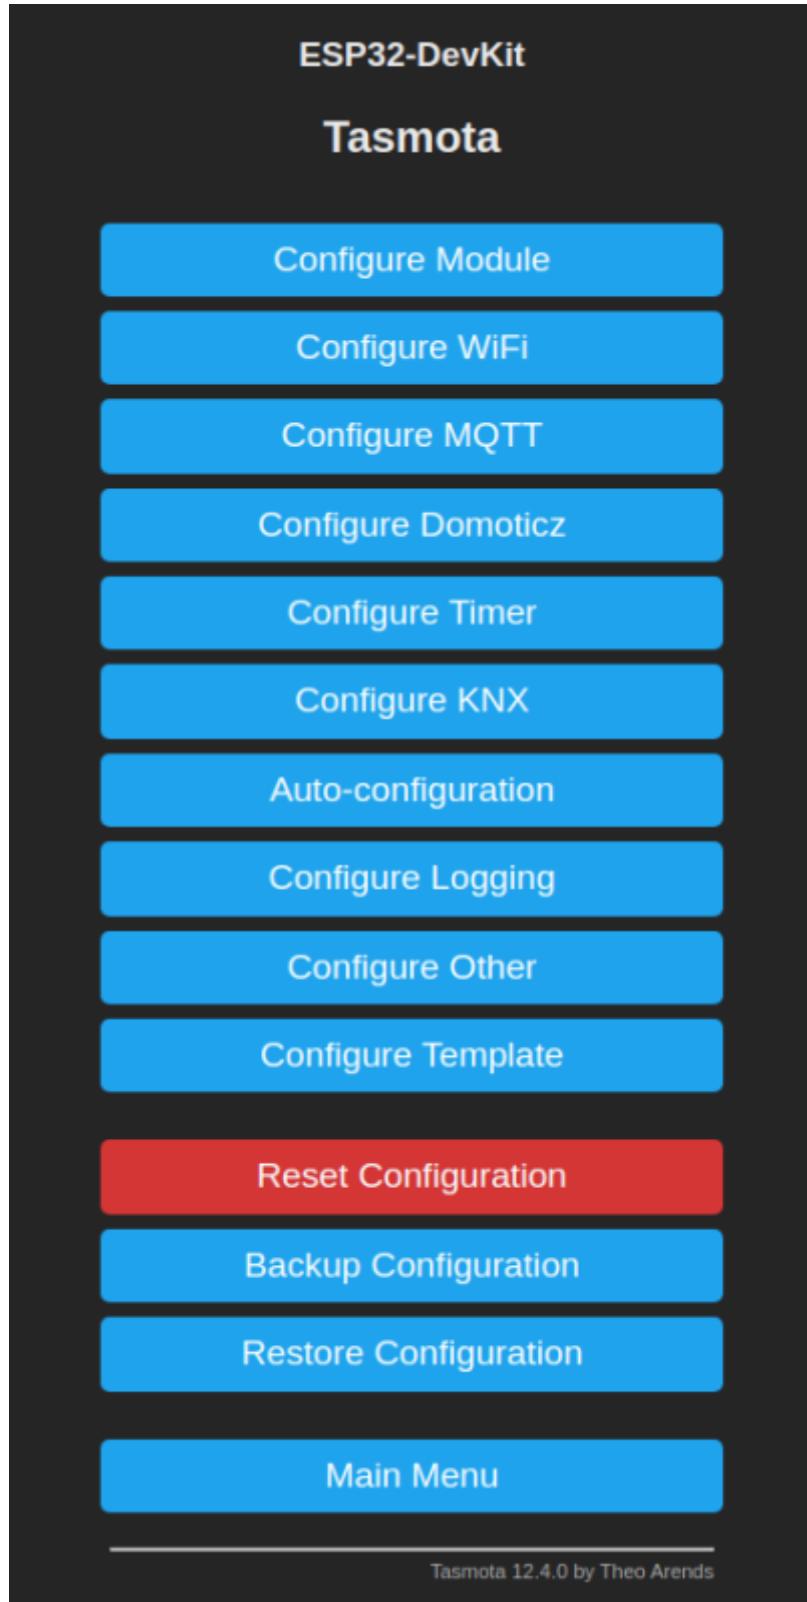

- Configurer le serveur MQTT , Exemple : "fablab37110.ddns.net" le port par defaut est 1883

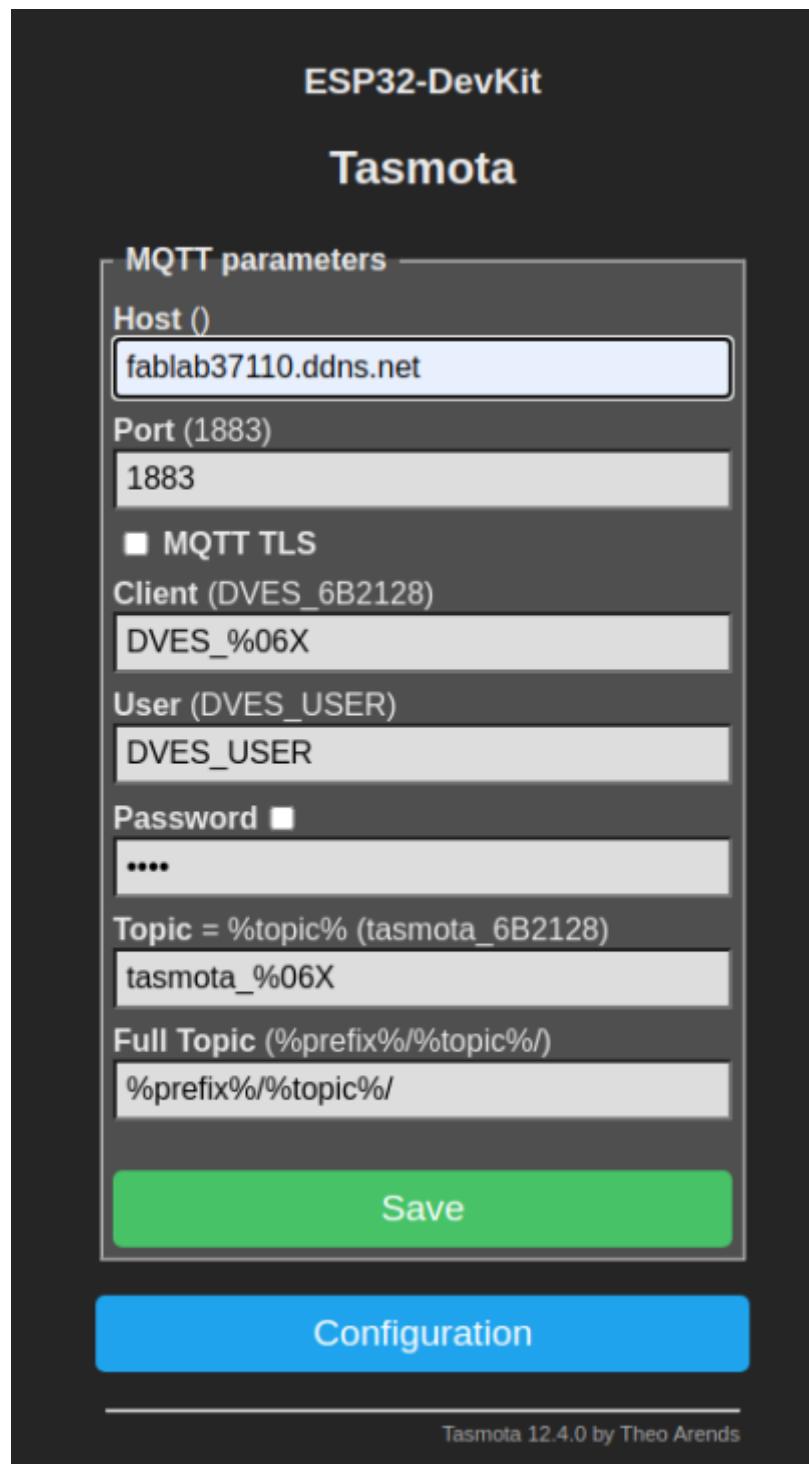

- configurer les modules :

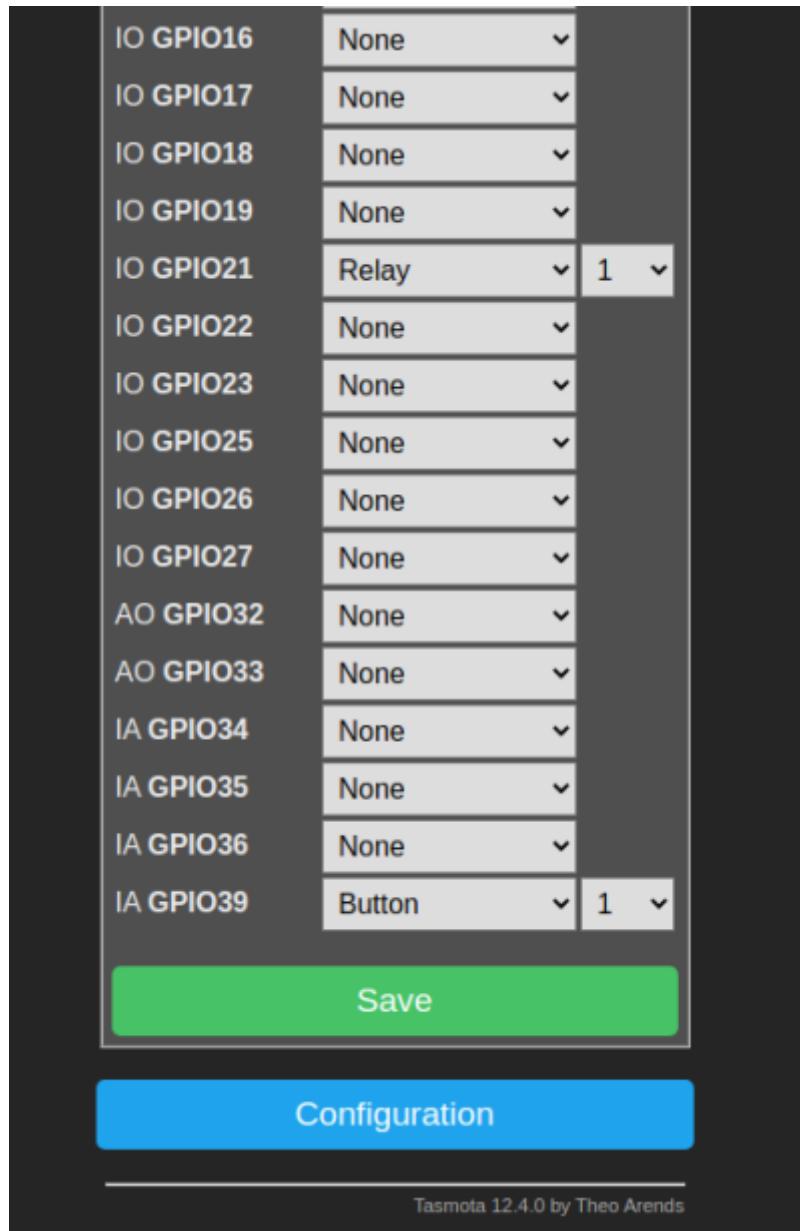


1. - GPIO39 ==> bouton ==> index 1 ( ceci est un exemple on peut configurer d'autres GPIO correspondant à votre ESP32 )
2. - GPIO21 ==> relais ==> index 1 ( ceci est un exemple on peut configurer d'autres GPIO correspondant à votre ESP32 )

- **Ouvrir la console de tasmota** ( revenir au premier ecran) est entrer les commandes :


1. **SetOption146 1** + Entrée( validation de l'envoi de la température de l'ESP32) et
2. **teleperiod 5** + Entrée ( définit la période d'envoi des informations vers MQTT ici tous les 10 s),
3. **SetOption65 1** pour éviter de réinitialiser la configuration sur défaut d'alimentation,
4. **SetOption1 1** pour défaut reset intempestif sur appui bouton.

Last update:

2026/01/21 faire\_preparation:soireeinfo:tp:start https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire\_preparation:soireeinfo:tp:start 22:07

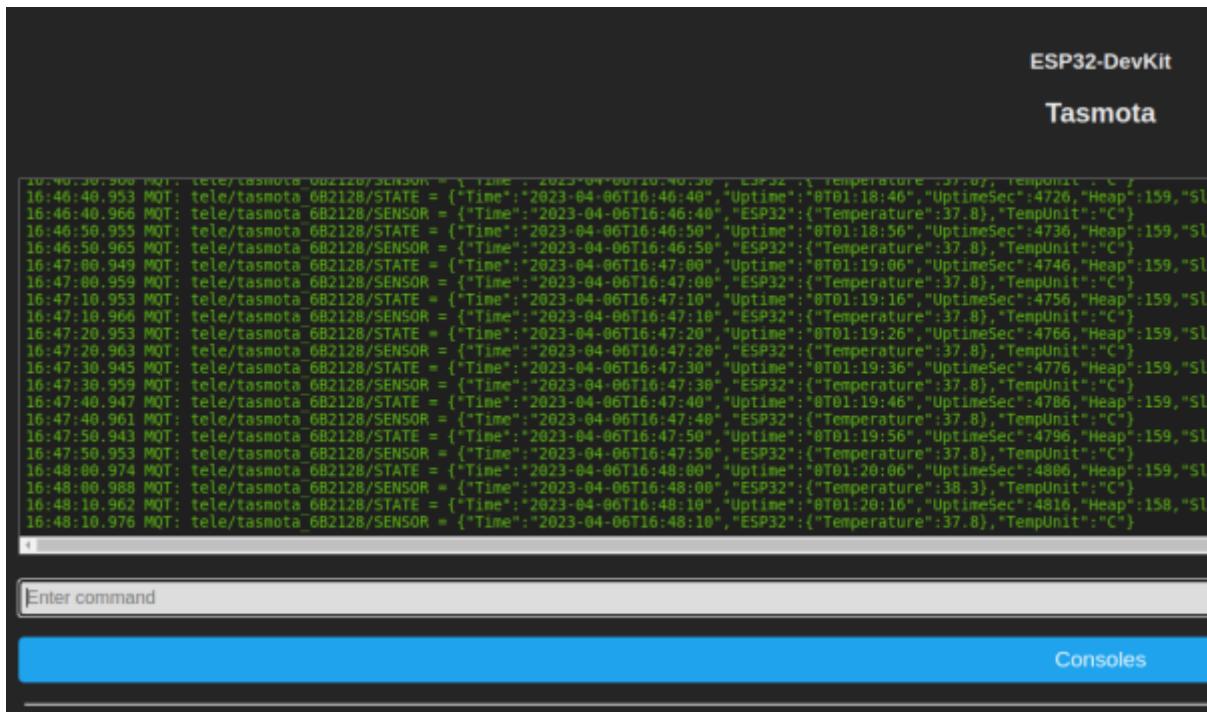

-revenir au premier ecran

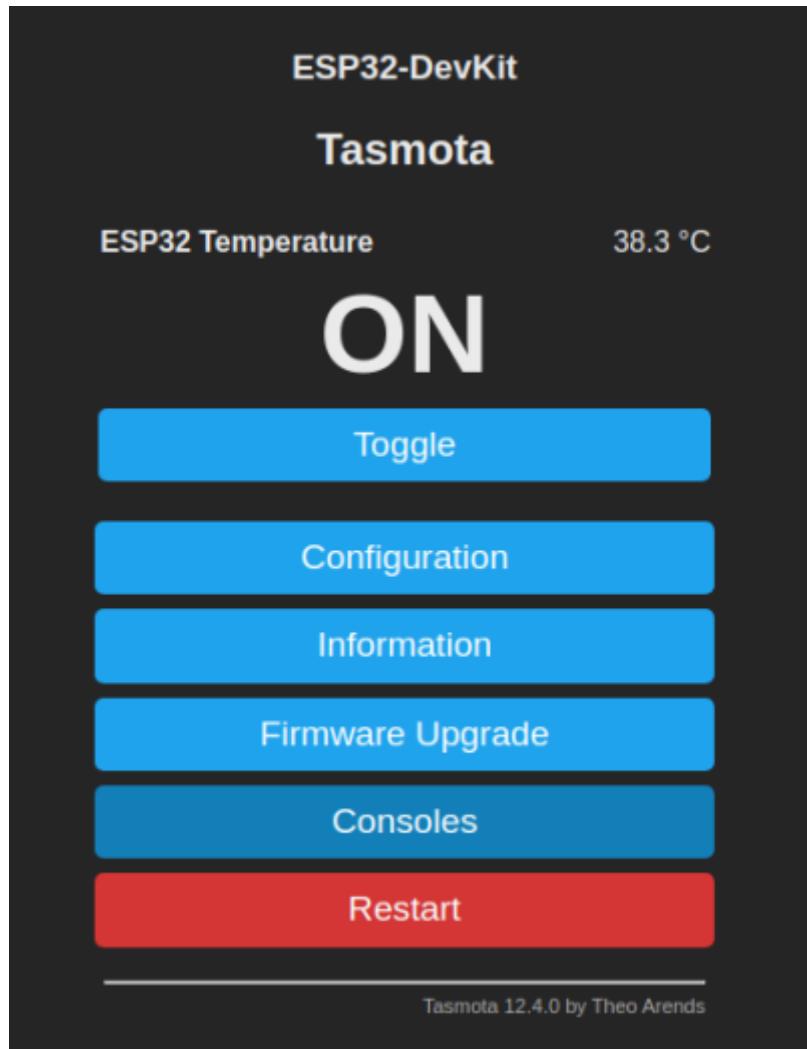

- Copier les topic de l'esp32 "**stat/tasmota\_6B2128/POWER**" ( A partir de la console) pour l'etat ON/OFF du bouton ( à sauvegarder dans un fichier texte provisoire) Le code 6B2128 depend de l'ESP32, il est différent à chaque ESP32 , reprend une partie de l'adresse MAC de l'ESP32
  - Et copier le topic "**tele/tasmota\_6B2128/SENSOR**" pour recuperer la temperature de l'ESP32 Idem le sauvegarder



NOTER les 6 derniers caractères de l'adresse MAC de votre ESP32 pour le retrouvez plus facilement dans votre configuration et **coller une étiquette sur votre ESP32 avec cette @MAC**

```
10:40:30.500 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = 1, Time : 2023-04-06T16:10:40.50, Uptime : 1, UptimeSec : 4354, Temperature : 37.0, TempUnit : °C
16:46:40.953 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time": "2023-04-06T16:46:40", "Uptime": "0T01:18:46", "UptimeSec": 4726, "Heap": 159, "S
16:46:40.966 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time": "2023-04-06T16:46:40", "ESP32": {"Temperature": 37.8}, "TempUnit": "C"
16:46:40.955 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time": "2023-04-06T16:46:50", "Uptime": "0T01:18:56", "UptimeSec": 4736, "Heap": 159, "S
16:46:40.965 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time": "2023-04-06T16:46:50", "ESP32": {"Temperature": 37.8}, "TempUnit": "C"
16:47:00.949 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time": "2023-04-06T16:47:00", "Uptime": "0T01:19:06", "UptimeSec": 4746, "Heap": 159, "S
16:47:00.959 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time": "2023-04-06T16:47:00", "ESP32": {"Temperature": 37.8}, "TempUnit": "C"
16:47:10.953 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time": "2023-04-06T16:47:10", "Uptime": "0T01:19:16", "UptimeSec": 4756, "Heap": 159, "S
16:47:10.966 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time": "2023-04-06T16:47:10", "ESP32": {"Temperature": 37.8}, "TempUnit": "C"
16:47:20.953 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time": "2023-04-06T16:47:20", "Uptime": "0T01:19:26", "UptimeSec": 4766, "Heap": 159, "S
16:47:20.963 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time": "2023-04-06T16:47:20", "ESP32": {"Temperature": 37.8}, "TempUnit": "C"
16:47:30.945 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time": "2023-04-06T16:47:30", "Uptime": "0T01:19:36", "UptimeSec": 4776, "Heap": 159, "S
16:47:30.959 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time": "2023-04-06T16:47:30", "ESP32": {"Temperature": 37.8}, "TempUnit": "C"
16:47:40.947 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time": "2023-04-06T16:47:40", "Uptime": "0T01:19:46", "UptimeSec": 4786, "Heap": 159, "S
16:47:40.961 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time": "2023-04-06T16:47:40", "ESP32": {"Temperature": 37.8}, "TempUnit": "C"
16:47:50.943 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time": "2023-04-06T16:47:50", "Uptime": "0T01:19:56", "UptimeSec": 4796, "Heap": 159, "S
16:47:50.953 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time": "2023-04-06T16:47:50", "ESP32": {"Temperature": 37.8}, "TempUnit": "C"
16:48:00.974 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time": "2023-04-06T16:48:00", "Uptime": "0T01:20:06", "UptimeSec": 4806, "Heap": 159, "S
16:48:00.988 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time": "2023-04-06T16:48:00", "ESP32": {"Temperature": 38.3}, "TempUnit": "C"
16:48:10.962 MOT: tele/tasmota_6B2128/STATE = {"Time": "2023-04-06T16:48:10", "Uptime": "0T01:20:16", "UptimeSec": 4816, "Heap": 158, "S
16:48:10.976 MOT: tele/tasmota_6B2128/SENSOR = {"Time": "2023-04-06T16:48:10", "ESP32": {"Temperature": 37.8}, "TempUnit": "C"
4
```

- Vous pouvez copier d'autres topic pour les insérer dans Node red si besoin
  - Vous connectez au serveur Node red ( Au serveur qui vous est destiné pour les tests : fablab37110.ddns.net:18XX )




Attention si vous vous connecter à plusieurs sur le même serveur Node red , vous allez vous mélanger les flux et cela risque de créer des soucis , donc prenez chacun un Node red voir avec Thierry ou Gérard... (Voir le début du tuto pour les @IP des serveurs node-red)


- allez ouvrir une page web comme celle-ci :

Last update:


2026/01/21 faire\_preparation:soireeinfo:tp:start https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire\_preparation:soireeinfo:tp:start 22:07

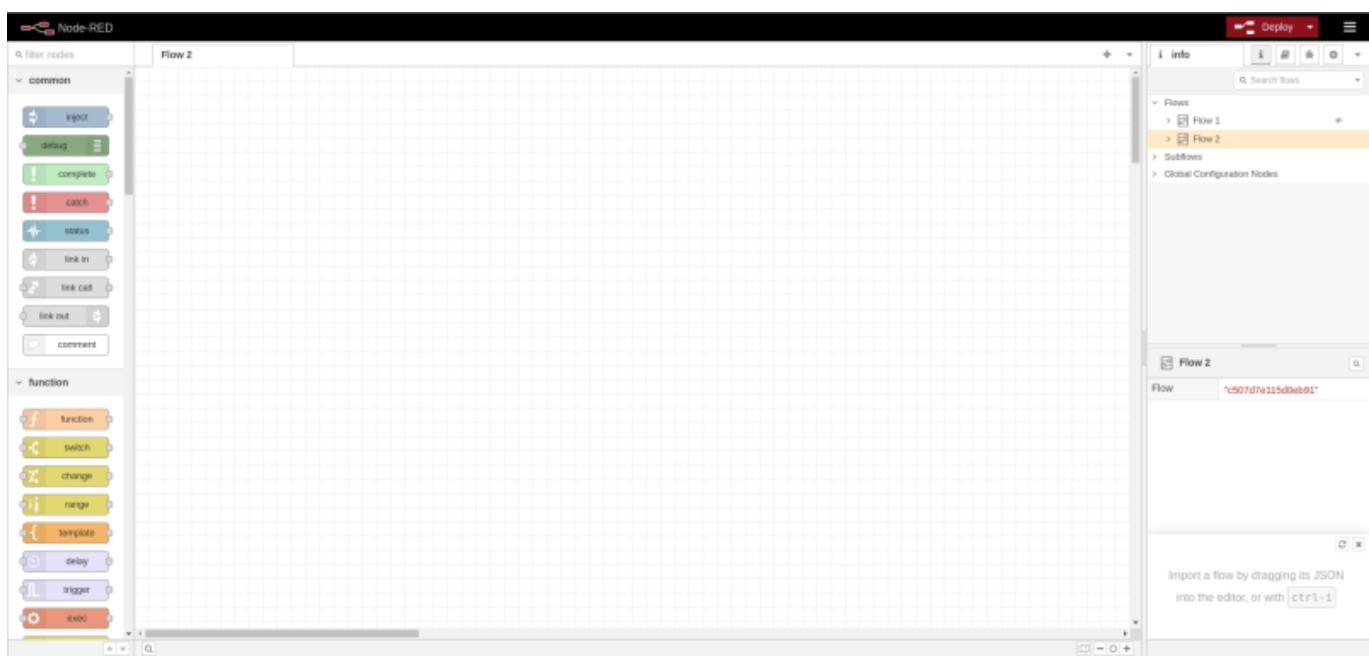

- Vous insérer un noeud en le faisant glisser sur la partie centrale. le premier noeud est MQTT IN dans la colonne de gauche section "Network"

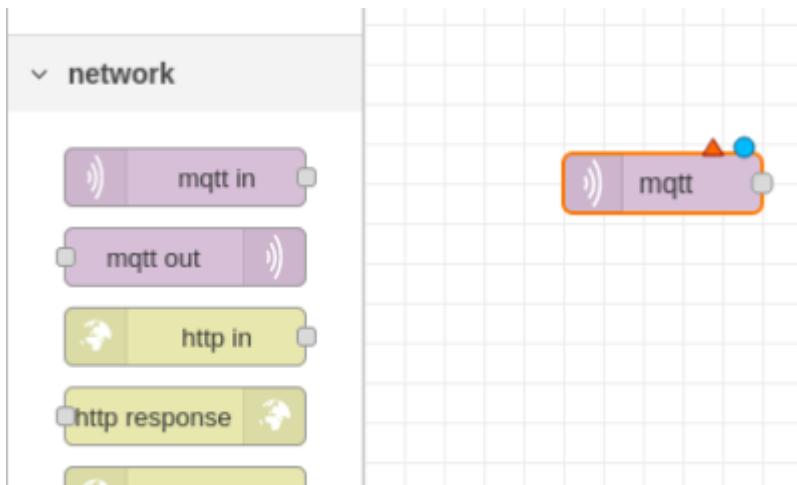


- Insérer le noeud "Debug" section "Common" pour visualiser les informations venant de votre ESP32 via MQTT

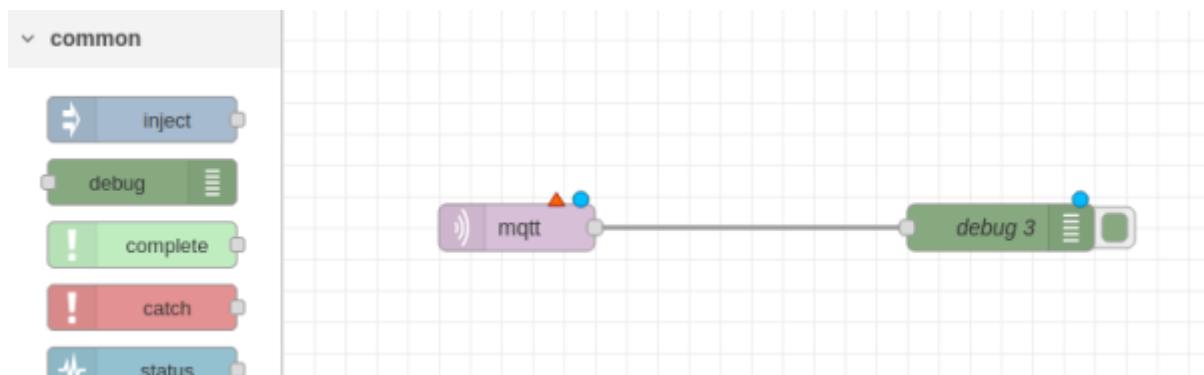

- Il vous faut paramétrer le noeud MQTT IN avec l'adresse du serveur MQTT utilisé par votre Tasmota de l'ESP32 et le topic ( sujet) que vous voulez utiliser

- serveur MQTT ==> "fablab37110.ddns.net port par defaut 1883 ( Le crayon pour changer @MQTT)
- Topic à inserer pour le bouton "stat/tasmota\_6B2128/POWER"


Cliquer sur le bouton "Update" et ensuite bouton "Done" et ensuite le bouton "Deploy" pour valider ( en haut à droite )

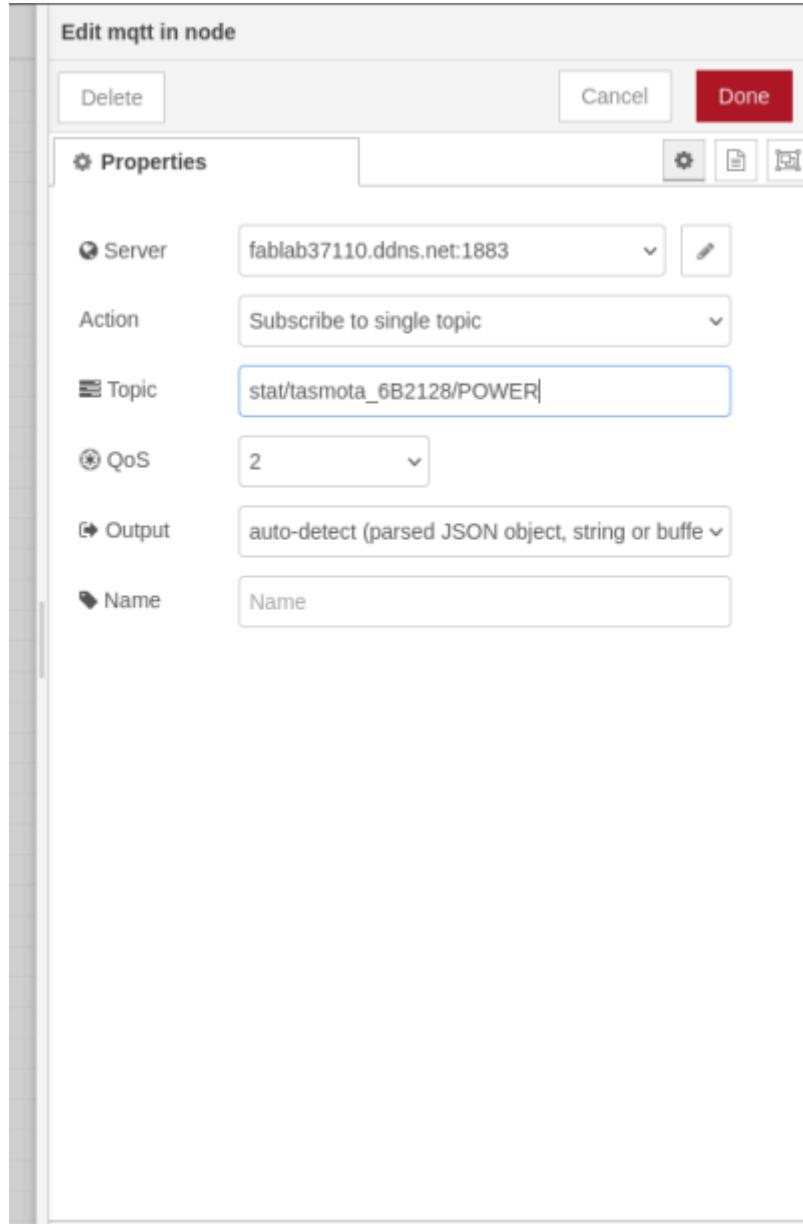


Cliquez sur le petit crayon pour avoir cette fenêtre et inserer uniquement l'URL de MQTT , le port etant par defaut 1883

Last update:

2026/01/21 faire\_preparation:soireeinfo:tp:start https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire\_preparation:soireeinfo:tp:start 22:07

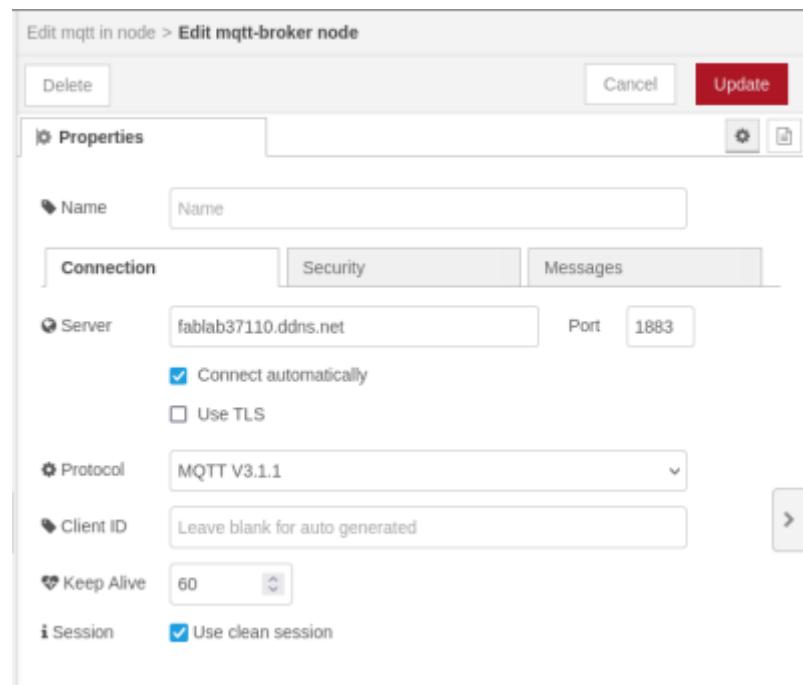


Si les ronds bleu on disparu et aucun triangle orange , c'est qu'il n'y pas d'erreurs et si vous avez l'info "Connected" en dessous du noeud MQTT IN , indique que Node red à bien trouver le serveur MQTT

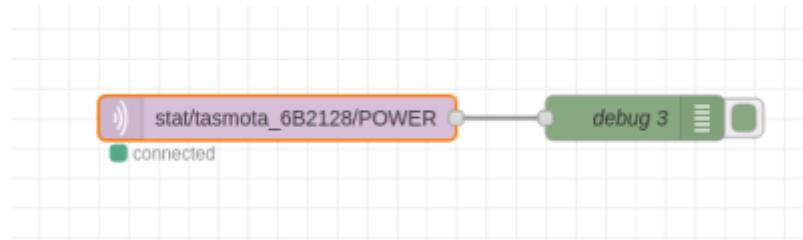


Si vous voulez utiliser un autre topic par exemple la temperature , il faut utiliser un autre noeud MQTT IN

Si vous appuyer 1 fois sur le bouton ( dans la fenetre Tasmota "Toggle" ) , vous devez voir l'information "ON" dans la fenetre node-red "Debug"

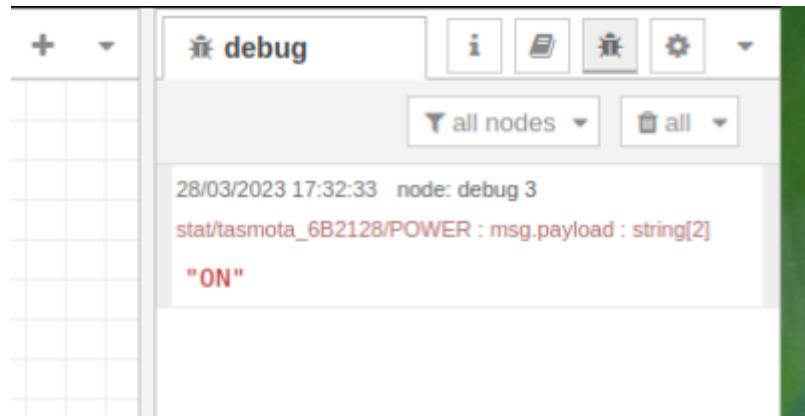

Si vous appuyer 1 autre fois sur le bouton , vous devez voir l'information “OFF” dans la fenetre “Debug”

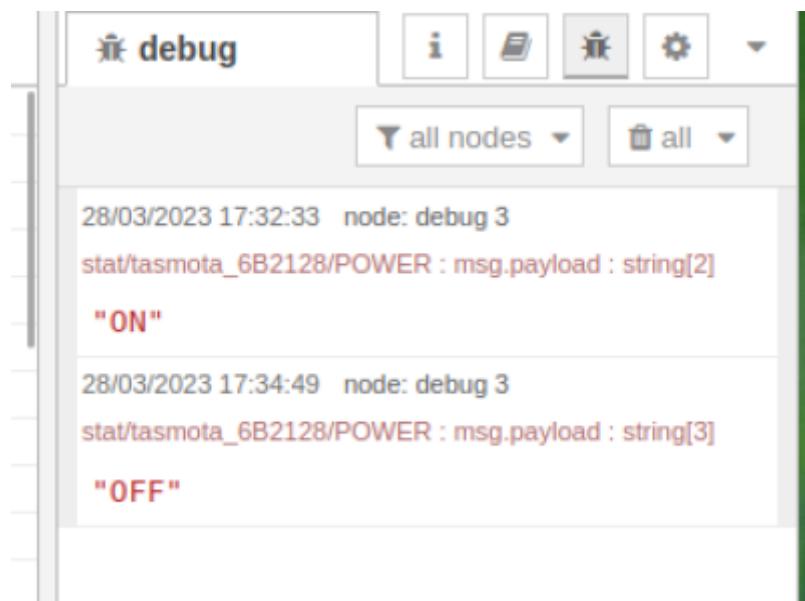

## Visualiser la Led de l'ESP32 sur Node Red


- 1-Inserer 2 nodes supplementaires :

**node-red-dashboard** , il permet d'avoir un tableau de bord pour visualiser et piloter notre ESP32


et **node-red-contrib-ui-led** , permet d'afficher la valeur de la LED Eteinte = **vert**, Allumée = **Rouge**

- 2- Configurer le node de la Led pour l'affichage
- 3- Configurer le node MQTT out et un node switch pour piloter la LED via Node Red

- 
- 
- 1- Inserer les nodes supplementaires ( Cliquez sur le menu en haut à droite à coté de l'icone “Deploy” )

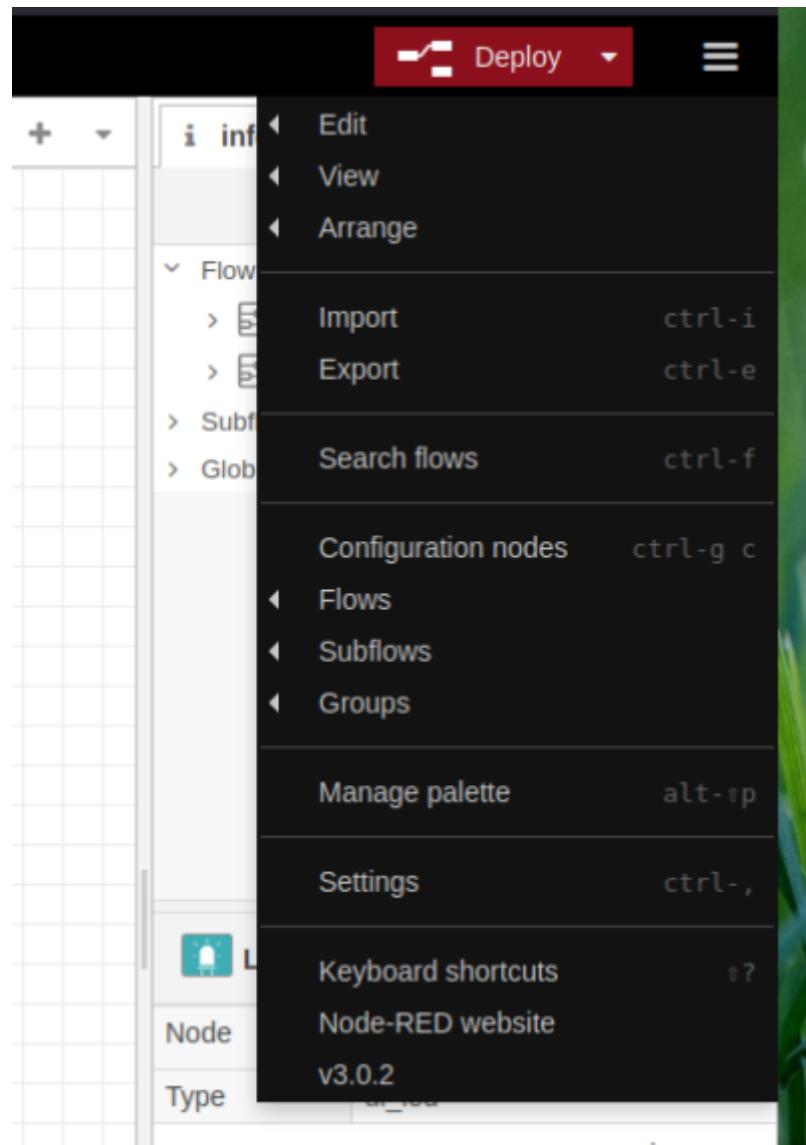


- 2- Cliquez sur “**Manage Palette**” et ensuite l’onglet “**Install**” taper dans la zone de recherche “**dashboard**” et cliquez sur “**install**” à la ligne “**node-red-dashboard**”

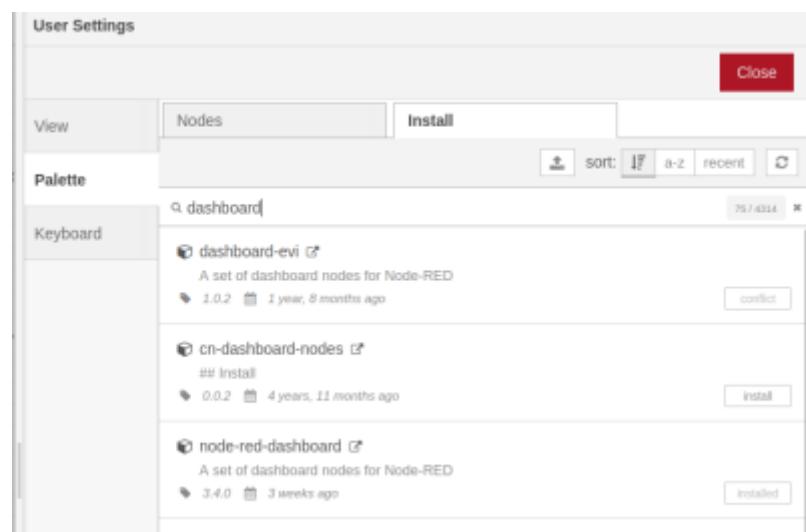


- 3- Faire la même chose avec le node “**node-red-contrib-ui-led**”


- 4 - Vous devriez avoir dans la colonne de gauche un menu supplémentaire avec le dashboard avec ses nodes correspondants ainsi que le node “LED”

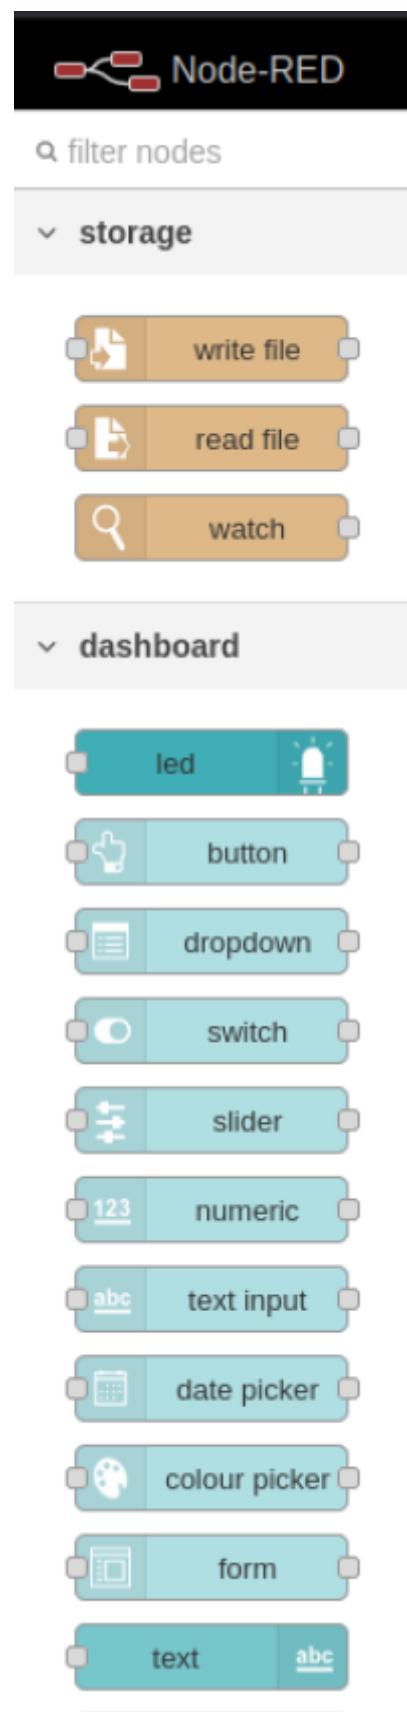

- 5- Inserez le node “LED” et relié le au node “MQTT in” paramtré précédemment

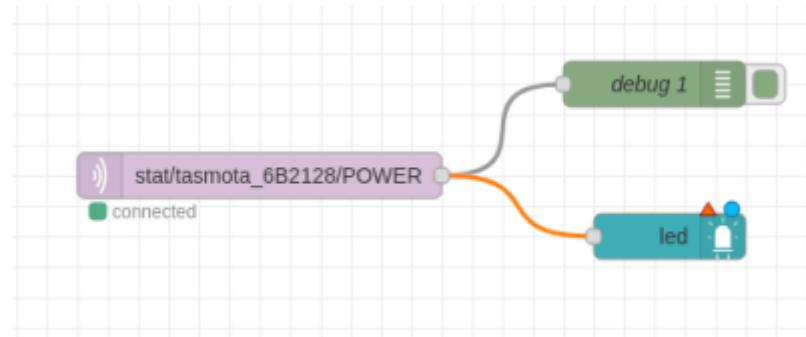

- 6- On paramètre le node “LED” : Le groupe ( petit crayon) , Le Label ( Nom), La position , La forme(Cercle ou carré), le msg.payload mode String ( ON / OFF), la couleur ( Rouge = Allumée , Blanc = Eteinte )

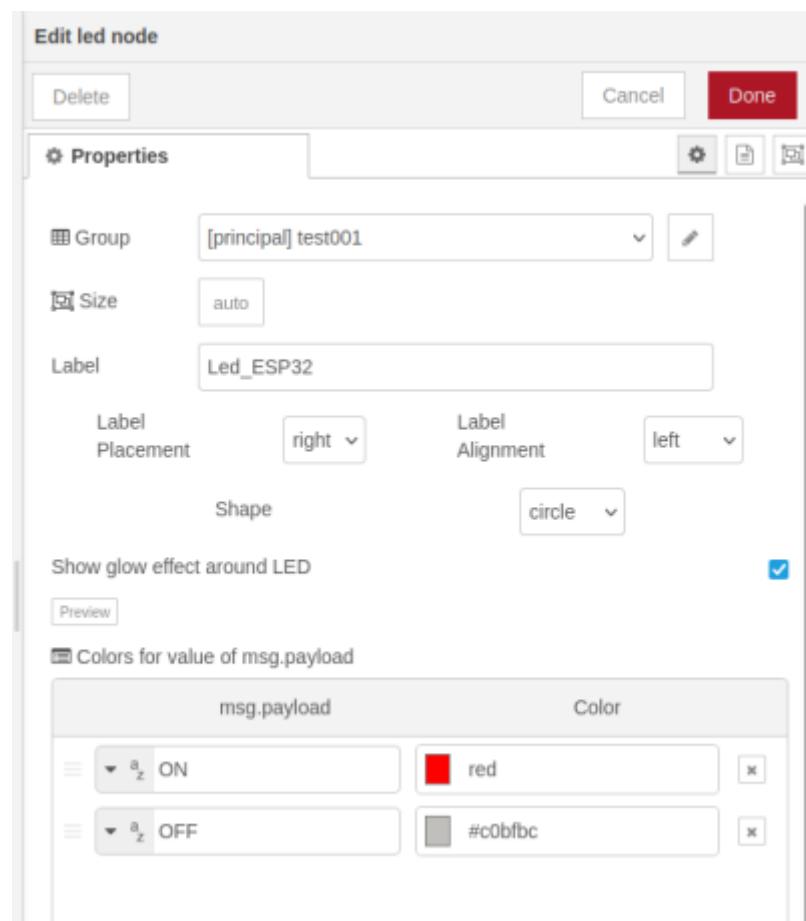

- 7- On paramètre le groupe ( Name) et le nom du dashboard ( Tab) en cliquant sur le petit crayon et ensuite on clique sur “Update” et ensuite “Done” et on n'oublie pas de faire “Deploy” ( Enregistrer)

Edit led node > **Edit dashboard group node**

**Properties**

**Name**: test001

**Tab**: principal


**Class**: Optional CSS class name(s) for widget

**Width**: 6

**Display group name**

**Allow group to be collapsed**

**Update**

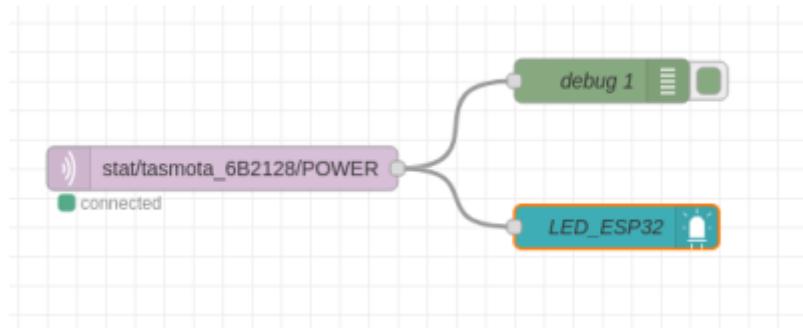

- 8- En ouvrant une nouvelle fenêtre pour afficher le Dashboard @iPNodered/ui ( exemple : <http://192.168.1.44:1880/ui/>) on affiche le tableau de bord avec la LED qui s'allume ou s'eteint suivant l'état du bouton de l'ESP32

## Allumé



## Eteint




## Piloter la LED de ESP32 et du Dasboard via Node Red

- 1- Inserez 2 nodes : “MQTT out” ( Network ) et “Switch” ( Dashboard) et relié les ensembles ( Sortie Switch sur entree MQTTout)



- 2- Parametrer le node “MQTT out” : **server** (exemple) = fablab37110.ddns.net:1883 ; **Topic** = cmnd/tasmota\_6B2128/POWER1 (cmnd = abreviation pour envoyer des infos à tasmota; tasmota\_6B2128 = reference materiel du tasmota esp32 utilisé; /POWER = Bouton ou switch de tasmota; 1 = index 1 de Tasmota )

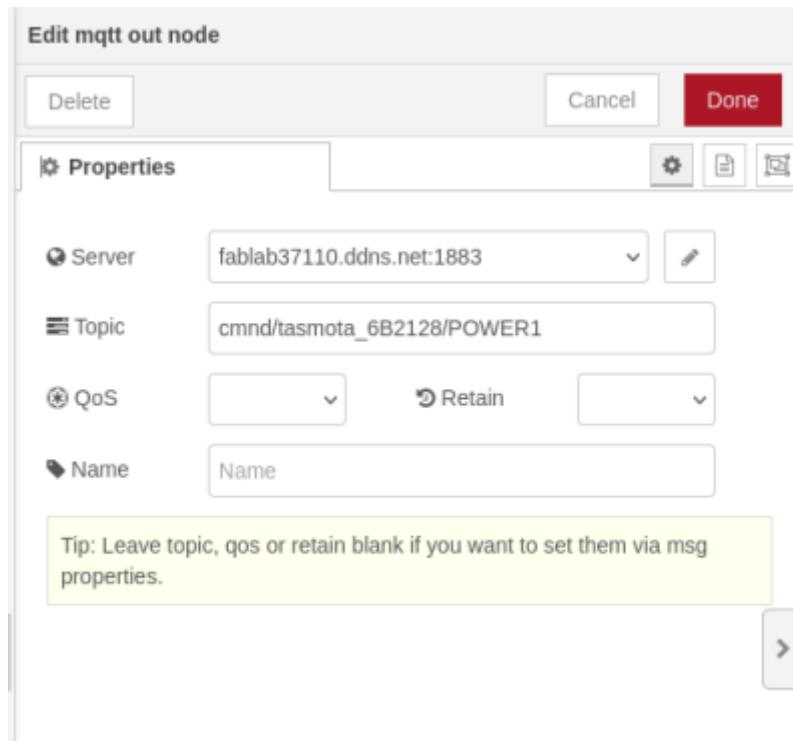

Cliquez sur le petit crayon ( ligne server) pour avoir cette fenêtre et inserer uniquement l'URL de MQTT (pour exemple fablab37110.ddns.net) , le port etant par defaut 1883

Edit mqtt in node > Edit mqtt-broker node

Properties

**Connection**

Server: fablab37110.ddns.net, Port: 1883  
 Connect automatically  
 Use TLS

Protocol: MQTT V3.1.1

Client ID: Leave blank for auto generated

Keep Alive: 60

Session:  Use clean session

**Messages**

- 3- Parametrer le node “Switch” : le groupe ( ICI test001) , la taille ( Size), Le label( Nom) , On Payload = ON , Off Payload = OFF, Topic = msg.topic ) Cliquer sur “Done” et “Deploy”

Edit switch node

Properties

Group: [principal] test001

Size: 1 x 1

Label: Led ON/OFF

Tooltip: optional tooltip

Icon: Default

Pass through msg if payload matches valid state:

When clicked, send:

On Payload: a\_z ON

Off Payload: a\_z OFF

Topic: msg.topic

Class: Optional CSS class name(s) for widget

Name:

- 4- On devrait visualiser “connected” sous le node MQTT out


Last update:

2026/01/21 faire\_preparation:soireeinfo:tp:start https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire\_preparation:soireeinfo:tp:start  
22:07




- 5- On affiche le dashboard ( voir rubrique précédente); En actionnant le “Switch” sur NodeRed on eteint ou allume la LED , et de même avec le bouton de l'ESP32

**Allumé**

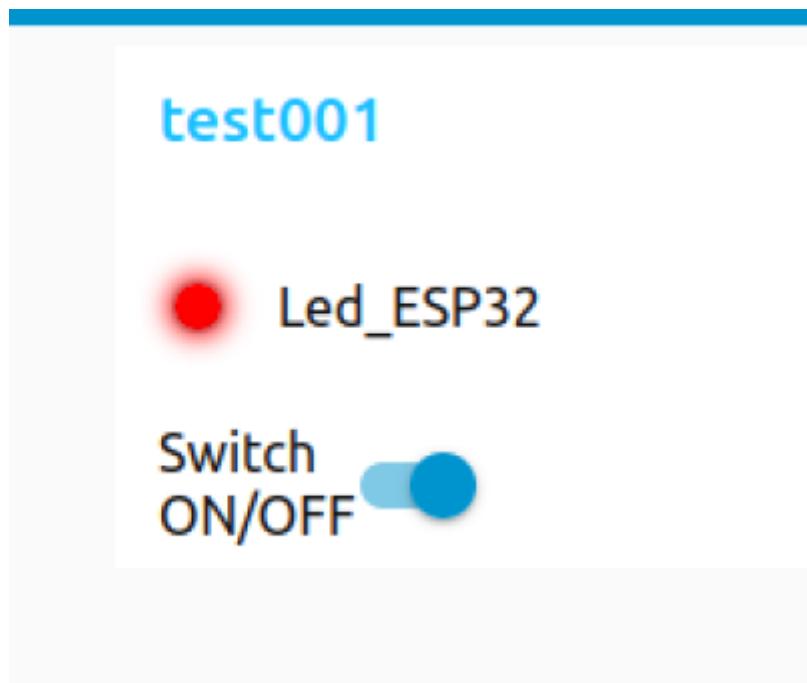

**Eteinte**

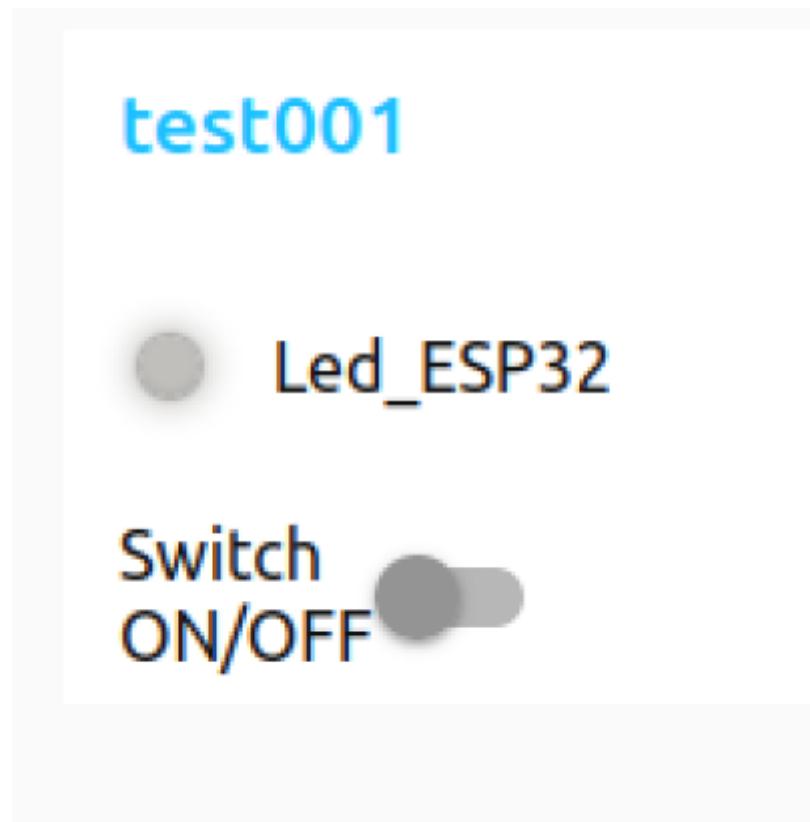

## Exercice 2 :

- Essayer de parametrer le Dashboard avec la temperature de l'ESP32 qui s'affiche sur une Gauge et ensuite sur un graphique ( Il faudra utiliser un node “Function” pour obtenir la valeur de la temperature

[exemple.json](#)


```
var Temp = msg.payload.ESP32.Temperature;  
msg.payload = Temp;  
return msg;
```

- On peut utiliser aussi le noeud : “change” à la place du noeud “Function”




Last update:

2026/01/21 faire\_preparation:soireeinfo:tp:start https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire\_preparation:soireeinfo:tp:start 22:07

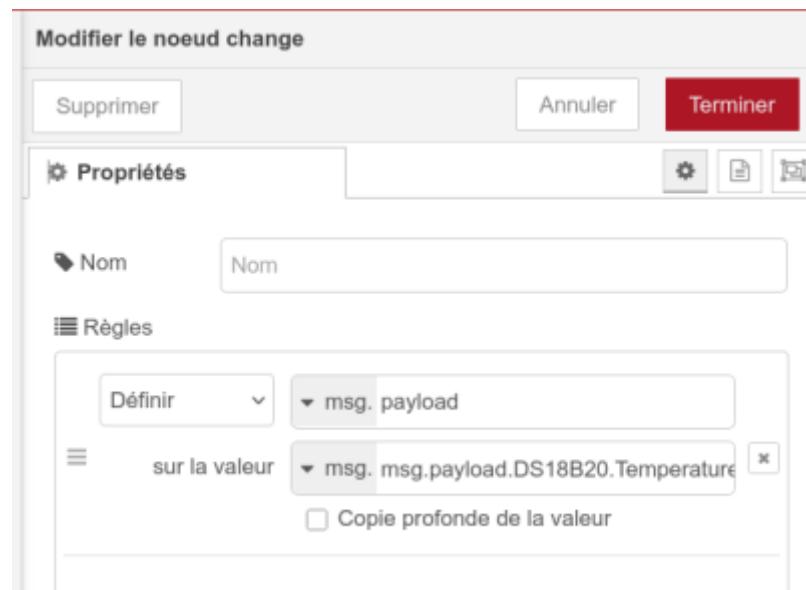

Pour avoir cela :

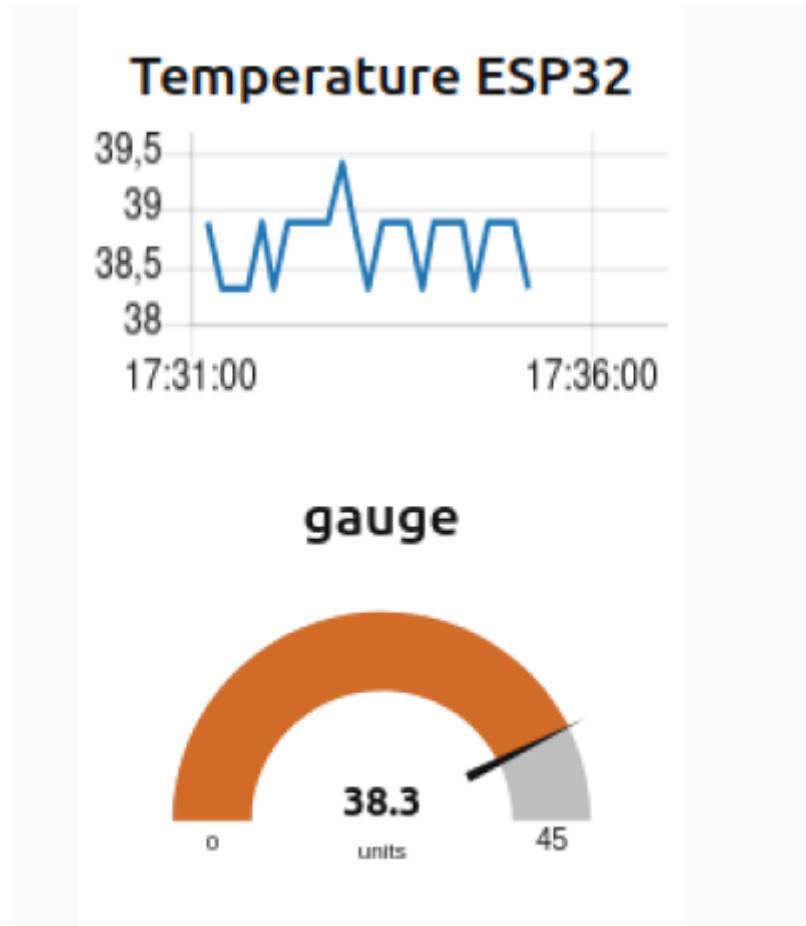

## La correction

[Correction exercice 2](#)

# Statistiques

Cet page a été consultée : Aujourd'hui: 2 Hier: 3 Jusqu'à maintenant: 963

From:

<https://www.fablab37110.chanterie37.fr/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

[https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire\\_preparation:soireeinfo:tp:start](https://www.fablab37110.chanterie37.fr/doku.php?id=faire_preparation:soireeinfo:tp:start)

Last update: **2026/01/21 22:07**

