


Connexion serie Orangepi

connexioserie001.pdf

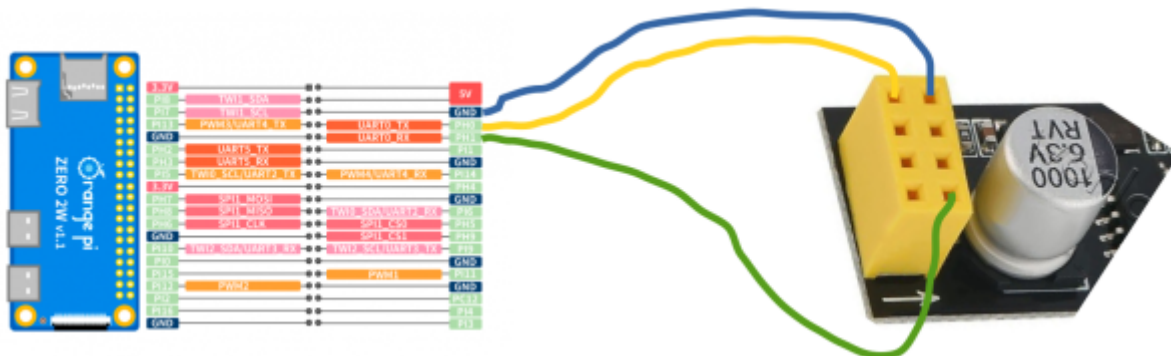

orangepi	Convertiseur USB
GND	GND
Uart0 RX	TX
Uart0 TX	RX

orange_pi_zero_2w_-_wiki-orange_pi_serie.pdf

Configuration de Putty SSH client

Exemple pour le port com , depend de l'OS (Windows 10/11 ou Linux)

SSH —> Serial

COM3 ou /dev/ttyUSB0 115200 8 1 None None

Session

Serial line = COM3 ou /dev/ttyUSB0 Speed = 115200 Connection type = Serial

Vous pouvez sauvegarder la session dans :

Saved Sessions (exemple)

Orangepi

et "Save"

Pour retrouver sa session , cliquer sur Orangepi et faire "Load"

Last update: 2024/01/11 11:55 start:rasberry:orangeipi:uart <https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:rasberry:orangeipi:uart&rev=1704970534>

From: <https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link: <https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:rasberry:orangeipi:uart&rev=1704970534>

Last update: **2024/01/11 11:55**

