


Connexion serie Orangepi

connexioserie001.pdf

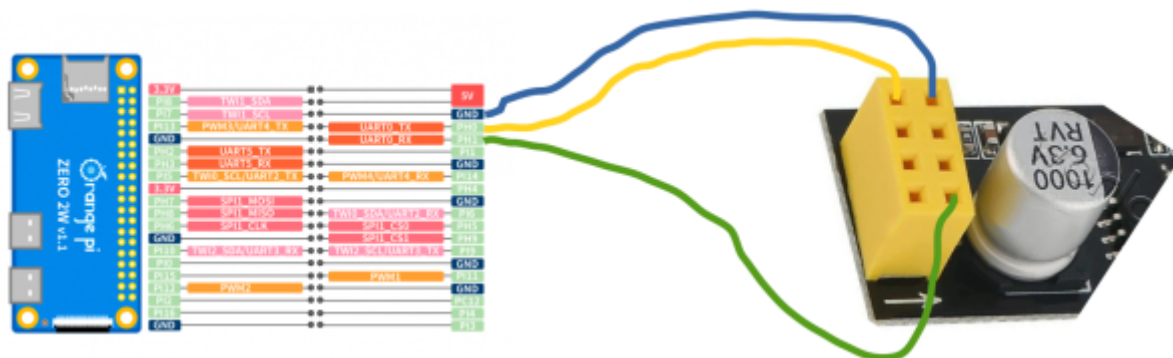

| orangepi | Convertiseur USB |
|----------|------------------|
| GND | GND |
| Uart0 RX | TX |
| Uart0 TX | RX |

orange_pi_zero_2w_-_wiki-orange_pi_serie.pdf

Configuration de Putty SSH client

Exemple pour le port com , depend de l'OS (Windows 10/11 ou Linux)

SSH —> Serial

- *COM3 ou /dev/ttyUSB0

115200

8

1

None

None**

Session

Serial line = COM3 ou /dev/ttyUSB0 Speed = 115200 Connection type = Serial

Vous pouvez sauvegarder la session dans :

Saved Sessions (exemple)

Orangepi

et "Save"

Pour retrouver sa session , cliquer sur Orangepi et faire "Load"

Utilisation de Minicom (Connexion Serie) sous linux

Installation

```
sudo apt install minicom
```

Utilisation

```
sudo minicom -D /dev/ttyUSB0
```

Installer Minicom sous Windows 10/11

[Installer Minicom sous windows10/11](#)

From:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault

Permanent link:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=start:rasberry:orangeypi:uart&rev=1704971626>

Last update: 2024/01/11 12:13

